

ГИБКИЕ ВСТАВКИ

Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -50°C до $+80^{\circ}\text{C}$ и влажности до 60%.


Гибкие вставки особенно важны в тех случаях для промышленных вентиляционных систем, поскольку при вибрации крупные воздуховоды могут издавать сильный, мешающий работе шум или задевать стены в тех случаях, когда воздуховоды установлены слишком близко с ними.

Гибкие вставки и воздуховоды соединяются при помощи соединительных фланцев, которые крепятся к краям гибких вставок. Гибкие вставки позволяют дополнительно герметизировать стыки вентиляции, обеспечивая ее большую надежность.


Гибкие вставки бывают следующих типов:

- Гибкая вставка прямоугольного сечения
- Гибкая вставка круглого сечения

Возможно изготовление гибких вставок в термостойком исполнении (из тканей стеклянных конструкционных) для вентиляторов в жаростойком исполнении и вентиляторов дымоудаления.

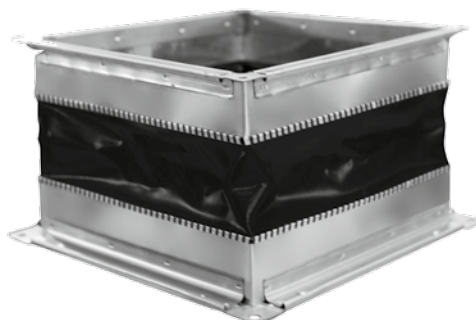

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИБКИХ ВСТАВОК НАГНЕТАНИЯ ТИПА ГВН И ТЕРМОСТОЙКИХ ТИПА ГВНТ

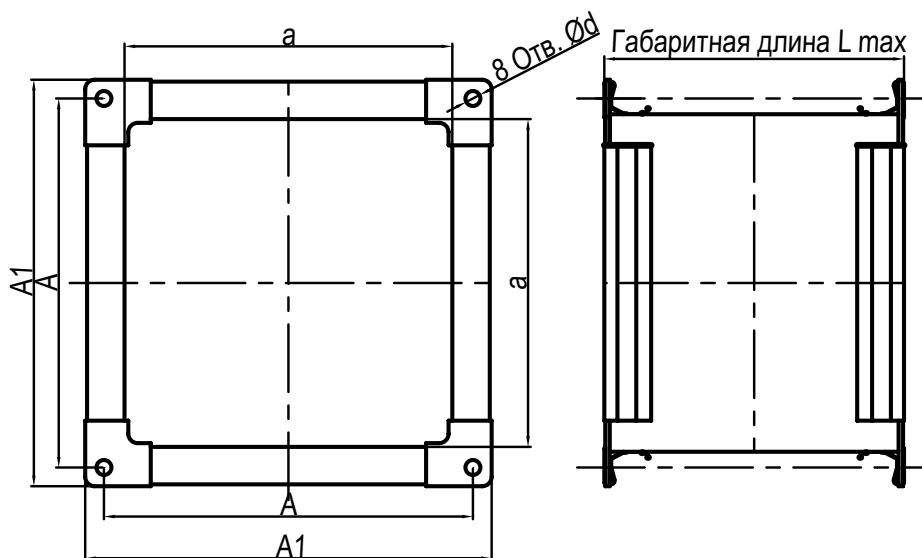

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: ventilator.pro-solution.ru | эл. почта: vtr@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИБКИХ ВСТАВОК НАГНЕТАНИЯ ТИПА ГВН И ТЕРМОСТОЙКИХ ТИПА ГВНТ

Обозначение	Принадлежность к вентилятору	Типоразмер	d, мм	A, мм	A1, мм	a, мм	L(max), мм	L(min)* мм
ГВН 01.00.00, ГВНТ 01.00.00	ВЦ 14-46	2	8	162	182	140	160	110
ГВН 01.00.00-01, ГВНТ 01.00.00-01	ВЦ 14-46, ВР 80-75	2,5	8	197	217	175	160	110
ГВН 01.00.00-02, ГВНТ 01.00.00-02	ВЦ 14-46, ВР 80-75	3,15	8	243	263	221	160	110
ГВН 01.00.00-03, ГВНТ 01.00.00-03	ВЦ 14-46, ВР 80-75	4	10	312	340	280	160	110
ГВН 01.00.00-04, ГВНТ 01.00.00-04	ВЦ 14-46, ВР 80-75	5	10	382	410	350	160	110
ГВН 01.00.00-05, ГВНТ 01.00.00-05	ВЦ 14-46, ВР 80-75	6,3	10	473	501	441	160	110
ГВН 01.00.00-06, ГВНТ 01.00.00-06	ВЦ 14-46, ВР 80-75	8	10	592	620	560	160	110
ГВН 01.00.00-07, ГВНТ 01.00.00-07	ВЦ 14-46, ВР 80-75	10	10	732	760	700	160	110
ГВН 01.00.00-08, ГВНТ 01.00.00-08	ВЦ 14-46, ВР 80-75	12,5	10	907	935	875	160	110

* В сжатом состоянии.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИБКИХ ВСТАВОК ВСАСЫВАНИЯ.

Обозначение	Принадлежность к вентилятору	Типоразмер	n	d, мм	D, мм	D1, мм	L(max) мм	L(min)* мм
ГВВ 01.00.00 ГВВТ 01.00.00	ВЦ 14-46	2	12	205	263	245	210	160
ГВВ 01.00.00-01 ГВВТ 01.00.00-01	ВЦ 14-46, ВР 80-75	2,5	16	252	310	292	210	160
ГВВ 01.00.00-02 ГВВТ 01.00.00-02	ВЦ 14-46, ВР 80-75	3,15	16	313	371	353	210	160
ГВВ 01.00.00-03 ГВВТ 01.00.00-03	ВЦ 14-46, ВР 80-75	4	16	400	458	440	210	160
ГВВ 01.00.00-04 ГВВТ 01.00.00-04	ВЦ 14-46, ВР 80-75	5	16	497	555	537	210	160
ГВВ 01.00.00-05 ГВВТ 01.00.00-05	ВЦ 14-46, ВР 80-75	6,3	16	628	686	668	210	160
ГВВ 01.00.00-06 ГВВТ 01.00.00-06	ВЦ 14-46, ВР 80-75	8	32	810	868	810	210	160
ГВВ 01.00.00-07 ГВВТ 01.00.00-07	ВЦ 14-46, ВР 80-75	10	32	1000	1058	1040	210	160
ГВВ 01.00.00-08 ГВВТ 01.00.00-08	ВЦ 14-46, ВР 80-75	12,5	32	1270	1328	1310	210	160

* В сжатом состоянии.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: ventilator.pro-solution.ru | эл. почта: vtr@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70