

## ПОДДОН КРУГЛЫЙ для вентиляторов ВКР-ДУ, ВКРВ-ДУ

Поддон предназначен для обеспечения условий безопасности при эксплуатации, а также сбора и удаления конденсата.

Поддон крепится к монтажному стакану до установки крышного вентилятора. Крепление поддона осуществляется при помощи болтов и гаек М12. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод конденсата из поддона. Для этого в центральной части поддона имеется патрубок, к которому может быть присоединена водоотводящая труба.

№	Обозначение при заказе	Типоразмер колеса, дм	Масса кг	D6, мм	D7, мм	h4, мм
1	Поддон круглый для ВКР/ВКРВ-"типоразмер колеса"-ДУ	3,5 - 4	7,9	500	668	1064
2		4,5 - 6,3	9,9	700	868	1082
3		7,1 - 9*	13,8	1000	1168	1108
4		10 - 11	17,0	1200	1368	1126

### Примечание

\*Для вентиляторов ВКРВ-9-ДУ с двигателем 22,0 кВт и 30,0 кВт необходимо подбирать Поддон круглый №4, обозначение при заказе - "Поддон круглый для ВКРВ-9-ДУ (22;30)/1500".

## ПОДДОН КВАДРАТНЫЙ для вентиляторов ВКР-ДУ, ВКРВ-ДУ





Поддон предназначен для обеспечения условий безопасности при эксплуатации, а также сбора и удаления конденсата.

Поддон крепится к нижнему фланцу квадратного монтажного стакана. Крепление поддона осуществляется при помощи болтов и гаек М6. Посредством перфорированных кронштейнов, возможна регулировка данного поддона по высоте установки. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод конденсата из поддона. Для этого в центральной части поддона имеется патрубок, к которому может быть присоединена водоотводящая труба.

№	Обозначение при заказе	Типоразмер колеса, дм	Масса кг	B, мм	B3, мм	H, мм
1	Поддон квадратный для ВКР/ВКРВ-"типоразмер колеса"-ДУ	3,5 - 4	7,8	550	490	890
2		4,5 - 6,3	9,8	730	665	905
3		7,1 - 9*	13,4	970	900	927
4		10 - 11	17,0	1170	1100	945

### Примечание

\*Для вентиляторов ВКРВ-9-ДУ с двигателем 22,0 кВт и 30,0 кВт необходимо подбирать Поддон квадратный №4, обозначение при заказе - "Поддон квадратный для ВКРВ-9-ДУ (22;30)/1500".

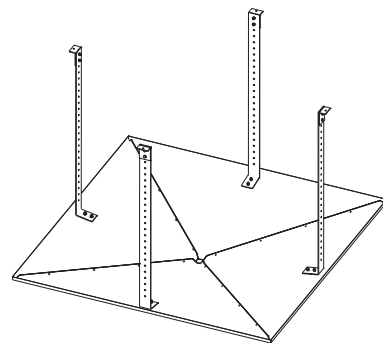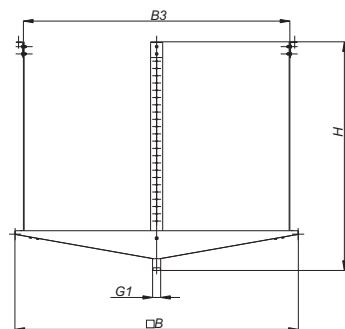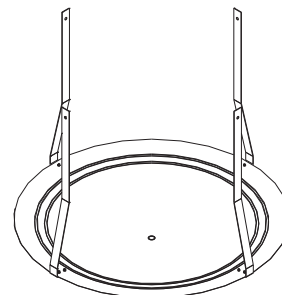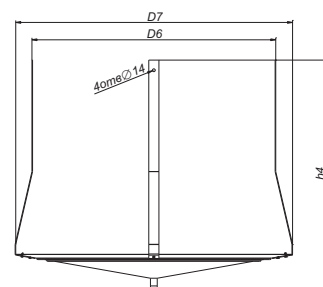

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65